

PHILIPS

HD9285

Türkçe

Temizlik ve Sorun Giderme

Temizlik



Uyarı

- **Temizlemeye başlamadan önce sepet, tava ve cihazın iç kısmının soğumasını bekleyin.**
- **Tava, sepet ve cihazın iç kısmı yapışmaz malzemeye kaplanmıştır. Bu yapışmaz kaplamada hasar oluşmaması için metal mutfak aletleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.**

Her kullanım sonrasında cihazı mutlaka temizleyin. Tavanın tabanındaki yağı her kullanımdan sonra temizleyin.

- 1 Cihazı kapatmak için Açma/Kapatma düğmesine basın, fişi prizden çıkarın ve cihazı soğumaya bırakın.



İpucu

- Airfryer'in daha hızlı soğuması için tavayı ve sepeti çıkarın.

- 2 Tavanın tabanındaki süzölmüş yağı dökün.

- 3 Tavayı ve sepeti bir bulaşık makinesinde yıkayın. Bunları ayrıca sıcak su, bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan süngerle temizleyebilirsiniz (bkz. "Temizleme tablosu").




Not


- Tavayı, kauçuk tıpayla birlikte bulaşık makinesinde yıkayın. Temizlemeden önce kauçuk tıpayı çıkarmayın.



İpucu

- Tava veya sepete yemek kalıntıları yapışmışsa bu parçaları sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Suda bekletme işlemi yemek kalıntılarını yumuşatarak temizlenmelerini kolaylaştırır. Bulaşık deterjanını yağ çözücü özellikte olduğundan emin olun. Tava veya sepetteki yağ lekelerini sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda bekleterek temizleyemiyorsanız sıvı yağ giderici kullanın.
- Gerekirse ısıtma parçasına yapışan yemek kalıntıları yumuşak veya orta sertlikte bir fırçayla temizlenebilir. Çelik telli veya sert fırça kullanmayın, aksi takdirde ısıtma parçasının kaplaması zarar görebilir.

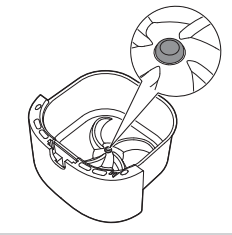

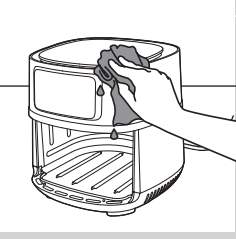


4 Cihazın dış kısmını nemli bir bezle silin.



Not

- Kontrol panelinin nemli kalmadığından emin olun. Kontrol panelini temizledikten sonra paneli bir bezle kurulayın.

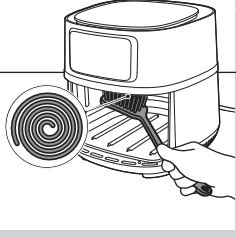






5 Yiyecek artıklarını çıkarmak için ısıtma elemanını bir temizleme fırçasıyla temizleyin.



6 Cihazın içini sıcak su ve aşındırıcı olmayan bir sünger ile temizleyin.

Temizleme masası

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Saklama

- 1 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- 2 Saklamadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.



Not

- Airfryer cihazını taşıırken her zaman yatay tutun. Yanlışlıkla aşağı doğru eğilmesi halinde tava ve sepet, cihazdan kayabileceğinden cihazın ön kısmından tavayı da tuttuğunuzdan emin olun. Aksi takdirde bu parçalar zarar görebilir.
- Airfryer'in çıkarılabilen parçalarının taşıma sırasında ve/veya saklanırken sabitlendiğinden emin olun.

Geri dönüşüm



- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Uygunluk Bildirimi

İşbu belge ile DAP B.V., Airfryer HD9285 cihazının 2014/53/EU Yönergesine uygun olduğunu beyan eder.
AB uygunluk bildirimini tam metni şu internet adresinde bulunabilir: <https://www.philips.com>.
Airfryer HD9285, maksimum 92,9 mW EIRP çıkış gücüne sahip 2,4 GHz 802.11 b/g/n WiFi modülüyle donatılmıştır.

Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ayrı olarak sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.

Yazılım güncellemeleri

Güncelleme işlemi, gizliliğinizi korumak ve Airfryer ile Uygulamanın gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için önemlidir. Belirli zamanlarda Uygulama, otomatik olarak en yeni yazılıma güncellenir. Airfryer da ürün yazılımını otomatik olarak günceller.

Not

- Bir güncelleme yüklenirken Airfryer'ınızın ev WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. Akıllık cihaz tüm ağlara bağlanabilir.
- Her zaman en yeni sürüme sahip Uygulamayı ve belenimi kullanın.
- Güncellemeler, yazılım geliştirmeleri mevcut olduğunda ya da bir güvenlik sorununu önlemek amacıyla sunulur.
- Ürün yazılımı güncellemeleri, Airfryer hazırda bekleme modundayken otomatik olarak başlatılır. Bu güncelleme en fazla 1 dakika sürer ve Airfryer'in ekranında yanıp sönen "---" ifadesi görüntülenir. Bu işlem sırasında Airfryer kullanılamaz.

Cihaz uyumluluğu


Uygulamanın uyumluluğu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen App Store'daki bilgilere bakın.

Fabrika ayarlarına dönüş

Airfryer'ı fabrika ayarlarına sıfırlamak için sıcaklık ve süre artırma düğmelerine 10 saniye boyunca aynı anda basın. Ardından Airfryer'ınızın evinizin WiFi ağıyla bağlantısı kesilir ve akıllı cihazınızla eşleşmesi sona erer.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Cihazın dış kısmı kullanım sırasında ısınır.	İçerideki ısı dış yüzeylere yansır.	<p>Bu durum normaldir. Kullanım sırasında dokunmanız gereken tüm tutma yerleri ve düğmeler yeterli düzeyde soğuk kalır.</p> <p>Cihaz açıldığında yiyeceklerin düzgün bir şekilde pişirilmesi için tava, sepet ve cihazın iç kısmı daima sıcaktır. Bu parçalar her zaman elle dokunulamayacak kadar sıcaktır.</p> <p>Airfryer'ı uzun süre açık bırakırsanız bazı alanlar dokunulamayacak kadar ısınacaktır. Bu alanlar cihaz üzerinde aşağıdaki simgeyle işaretlenmiştir:</p>  <p>Sıcak alanları bildiğiniz ve bu alanlara dokunmaktan kaçındığınız sürece, Airfryer tamamen güven şekilde kullanılabilir.</p>

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Ev yapımı patateslerim beklediğim gibi kızarmıyor.	Doğru patates çeşidini kullanmamış olabilirsiniz.	En iyi sonuçları elde etmek için taze ve sert patates kullanın. Patatesleri saklamanız gerekiyorsa buzdolabı gibi soğuk bir ortamda saklamayın. Ambalajında kızartmaya uygun olduğu belirtilen patatesleri tercih edin.
	Sepetin içindeki yiyeceklerin miktarı çok fazladır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda 180. sayfada yer alan talimatları uygulayın.
	Belirli yiyecek çeşitleri pişirme süresinin yarısında karıştırılmalıdır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda 180. sayfada yer alan talimatları uygulayın.
Airfryer açılmıyor.	Cihazın fişi prize takılmamıştır.	Fişin prize düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Tek bir prize birçok cihaz bağlanmıştır.	Airfryer yüksek watt gücüne sahiptir. Başka bir priz deneyin ve sigortaları kontrol edin.
Airfryer cihazımın iç kısmında bazı noktaların kaplanması soyulmuş.	Airfryer tavaşının iç kısmında bazı noktalar kaplamanın yanlışlıkla çizilmesi sonucunda (örn. Sert temizlik aletleriyle temizlerken ve/veya sepeti yerleştirirken).	Tavayı sepete doğru alçaltırken dikkatli davranarak hasar görmesini önleyebilirsiniz. Sepeti açılı şekilde kullanıyorsanız sepetin kenarı tavaya çarpabilir ve kaplamada küçük soyulmalar meydana gelebilir. Cihazda kullanılan malzemeleri gıda güvenlidir ve bu durum bir tehlike oluşturmaz.
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler pişiriyorsunuz.	Süzülen fazla yağı tavadan dikkatlice boşaltıp pişirme işlemine devam edin.
	Tavada bir önceki kullanımdan yağ artıkları kalmıştır.	Beyaz duman yağlı kalıntıların tavada ısınmasından kaynaklanır. Tava ve sepeti her kullanımdan sonra mutlaka iyice temizleyin.
	Gıda pane unu veya harcıyla doğru şekilde kaplanmamıştır.	Hava yoluyla pane harcına giren küçük parçalar beyaz dumana neden olabilir. Pane harcının malzemeye iyice yapışması için iyice bastırın.
	Marinat, sıvı veya et suları süzülen yağların sıçramasına neden olur.	Yiyecekleri sepete yerleştirmeden önce kağıt havluyla kurulaştırın.
Airfryer'ımın üzerindeki WiFi LED ışığı artık yanmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Airfryer'ın ev WiFi ağızla bağlantısı kesilmiştir. Ev WiFi ağız değiştirilmiştir. 	Eşleştirme işlemi uygulamada açıklanan sırayla tekrarlayın. İşe yaramıyorsa kurulum işlemi tekrar başlatın. Cihazdaki WiFi işlevi devre dışı bırakılmış da olabilir. WiFi işlevini etkinleştirmek için süre artırma düğmesine kısa basın ve aynı anda başlat/duraklat düğmelerine basın.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Uygulama, eşleştirme işleminin başarılı olmadığını gösteriyor.	Adımları uygulamada açıklanan sırayla yapıp yapmadığınızı kontrol edin: Önce cihazdaki düğmeye basın, ardından uygulamada eşleştirmeyi etkinleştirin.	Eşleştirme işlemini uygulamada açıklanan sırayla tekrarlayın. İşe yaramıyorsa kurulum işlemini tekrar başlatın.
Ekranım yanıp sönerek "--" ifadesini görüntülüyor.	Airfryer'ınız ürün yazılımını güncelliyordur.	Ürün yazılımını güncelleme işleminin tamamlanması için yaklaşık bir dakika bekleyin. Ürün yazılımı güncellemesi sırasında Airfryer'ı kullanamazsınız.
Airfryer'ın ekranında "E1" görüntüleniyor.	Cihaz bozuk/kusurlu.	Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
	Airfryer'ınız çok soğuk bir yerde saklanıyor olabilir.	Cihazınız düşük bir ortam sıcaklığında saklanmışsa tekrar fişe takmadan önce en az 15 dakika oda sıcaklığında ısınmasını bekleyin. Ekranınızda hala "E1" uyarısı görüntüleniyorsa Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
Airfryer'ın ekranında "E2" görüntüleniyor.	Yanlış WiFi kimlik bilgilerini girdiniz.	Doğru WiFi kimlik bilgilerini girin.
Airfryer'ın ekranında "E3" görüntüleniyor.	Bağlantı özelliğinde arıza var.	Cihazı bağlantı özelliği olmadan kullanın, Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.
Airfryer'ın ekranında "E4" görüntüleniyor.	Cihazda arıza var.	Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.