

Başlarken

- 142 Kayıt
- 142 Önemli güvenlik talimatları
- 144 Montaj
- 144 Kumandalar
- 145 Ek işlevler
- 145 Dyson Link uygulamasına bağlanması
- 146 Bilgi menüsü
- 147 Otomatik mod
- 147 Hava akışı
- 148 Gece modu
- 148 Salınım

Bakım

- 149 Cam HEPA filtrelerin değiştirilmesi
- 150 Karbon filtrelerin değiştirilmesi
- 151 Temizlik

Önemli bilgiler

- 151 Sorun giderme
- 152 Ek bilgi

Dyson arıtma fanı satın almayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz

Size yardım için buradayız



Dyson Link uygulamasını indirin
Dyson Link uygulaması mobil cihazınız aracılığıyla cihazınızı kontrol etme, izleme, özelleştirme ve otomatik ayar güncellemelerini almanıza imkan verir.
App Store veya Google Play'de Dyson Link uygulamasını arayın.



Çevrimiçi
www.dyson.tr/support



Müşteri Hizmetleri
0850 532 11 44
info@hakman.com.tr

Kayıt

Ücretsiz 2 yıllık garantinizi kaydetmek için izleyebileceğiniz 3 kolay yol

Ücretsiz 2 yıl garanti için kayıt olduktan sonra, Dyson cihazınız satın alma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca, garanti koşullarına tabi olarak parça ve işçilik (filtreler hariç) garantisini kapsamındadır. Seri numarası ürünün altındaki anma plakasında yazmaktadır.

Sonradan referans olması için seri numaranızı not alın.



Küçük ayrıntılar burada gösterilenlerden biraz farklı olabilir.



Akıllı telefonla kayıt
Dyson Link uygulamasını indirin, kurulumun bir parçası olarak kayıt işleminizi gerçekleştireceksiniz.



Çevrimiçi kayıt
Tüm parçalarını ve garantinizi çevrimiçi olarak kaydetmek için web sitemizi ziyaret edin.
www.dyson.tr/register



Telefonla kayıt
Müşteri Hizmetlerimizi arayın.
0850 532 11 44

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI VE UYARI İŞARETLERİNİ OKUYUN
Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler de dahil, temel önlemlere daima uyulmalıdır:

⚠ UYARI

Kimyasal Yanık ve Boğulma Tehlikesi. Pilleri çocuklardan uzak tutun. Bu ürün lityum düğme tipi pil içerir. Yeni veya kullanılmış bir lityum düğme tipi pil yutulursa veya vücuda girerse, vücudun içinde ciddi yanıklara neden olabilir ve 2 saat gibi kısa bir süre içinde ölüme yol açabilir. Pil bölmesini daima sıkıca kapatın. Pil bölmesi sıkıca kapanmıyorsa, ürünü kullanmayı durdurun, pilleri çıkarın ve çocuklardan uzak tutun. Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir yerine girmiş olabileceğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.

⚠ UYARI

CİHAZ VE UZAKTAN KUMANDANIN HER İKİSİ DE MIKNATIS İÇERİR.

1. Kalp pilleri ve defibrilatörler güçlü manyetik alandan etkilenebilirler. Eğer siz ya da evinizde yaşayan bireylerde kalp pili ya da defibrilatör bulunuyorsa, uzaktan kumandayı cihazın yanına ya da cebinize koymaktan kaçınınız.
2. Kredi kartları ve elektronik depolama birimleri de mıknatıslardan etkilenebilir. Bu yüzden uzaktan kumandadan ve cihazın üzerinden uzak tutulmalıdır.

⚠ UYARI

Bu uyarılar, cihazın kendisi ve söz konusu olduğu durumlarda tüm aletler, aksesuarlar, şarj aletleri veya ana adaptörler için geçerlidir.

YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN:

3. Dyson cihazı, gözetim altında veya cihazın kullanılmasından sorumlu ve tehlikelerin farkında bir kişinin güvenli olacak şekilde verdiği talimatlar doğrultusunda 8 yaşın üzerindeki tüm çocuklar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engeli bulunan veya deneyim ve bilgisi


bulunmayan kişiler tarafından da kullanılabilir. Temizlik ve bakım işlemleri, yanında yetişkin biri olmayan çocuklar tarafından yapılmaz.

4. Kullanmadan önce cihazın tamamen talimatlara göre monte edildiğinden emin olun.
5. Bir oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin. Küçük yaştaki çocukların yanında veya yakınında kullanılırken çok dikkatli olmak gerekir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
6. Yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın. Bu kılavuzda gösterilenler ya da Dyson Müşteri Hizmetleri tarafından önerilenler haricinde herhangi bir bakım ya da onarım işlemi yapmayın.
7. SADECE kuru yerle temas etmesi şarttır. Dış ortamlarda ya da ıslak yüzeylerde kullanmayın ve suya ya da yağmura maruz bırakmayın.
8. Fişi veya cihazın herhangi bir kısmını ıslak elle tutmayın.
9. Cihazı hasarlı kablo veya fiş ile çalıştırmayın. Cihazı atın veya inceleme ve/veya tamir işlemi için yetkili servise gönderin. Eğer güç kablosu hasar görmüş ise, herhangi bir tehlike oluşmasını önlemek için Dyson, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
10. Cihaz çalışması gerektiği gibi çalışmıyorsa, şiddetli bir darbeye maruz kaldıysa, yere düşürüldüyse, zarar gördüyse, dış ortamlarda bırakıldıysa veya suya düşürüldüyse kesinlikle kullanmayın ve Dyson Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
11. Kabloyu germeyin, gerilecek kadar yük altında tutmayın. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
12. Kabloları halının altına döşemeyin. Kablonun yolluk, kilim, paspas veya benzeri şeylerin altında kalmamasına dikkat edin. Kabloyu üstünde yürünmeyen ve takılıp düşme riski olmayan yerlere koyun.


13. Fişi prizden çıkarırken kablosundan çekerek çıkarmayın. Prizden çıkarmak için kablodan değil, fişten tutun. Uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
14. Açık yerlerine veya giriş ızgarasının içine herhangi bir cisim koymayın. Açık yerlerinden biri tıkalı iken kullanmayın; tozdan, iplik ve kıl benzeri hava akışını engelleyecek her şeyden arındırın.
15. Bu cihaz üzerinde hiçbir temizlik malzemesi veya yağ kullanmayın. Temizlemeden veya bakım yapmadan önce cihazın fişini çekin.
16. Cihazı daima ayaklığından tutarak taşıyın, asla halka amplifikatöründen tutarak taşımayın.
17. Prizden çekmeden önce tüm kumandaları kapatın. Uzun süre kullanılmıyacaksa fişten çekin. Takılma tehlikesine karşı kabloyu güvenli bir şekilde sarın.
18. Ocak, fırın, soba ya da diğer yüksek sıcaklık yayan kaynakların yakınında kullanmayın.
19. Oda spreyi veya benzeri ürünlerle birlikte ya da yakınlarda kullanmayın. Filtrenin üzerine veya yakın çevresine parfüm püskürtmeyin veya uygulamayın. Esanslı yağları ve kimyasalları cihazdan uzak tutun.
20. Bu cihaz yalnızca ürünle birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.

BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN


Bu Dyson cihazı yalnızca evde kullanım içindir.

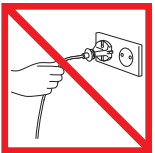

Kablodan çekerek fişten çıkarmayın.

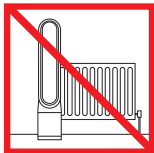

Isı kaynaklarının yakınına koymayın.

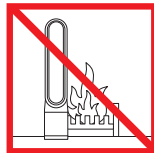

Açık alev kaynağına yakın kullanmayın.




Hava halka amplifikatöründen tutarak taşımayın. Hava halka amplifikatörü bir tutamaç değildir.



Filtrenin veya cihazın yakınında oda kokusu veya parfüm gibi kokulu ürünler püskürtmeyin.

Montaj

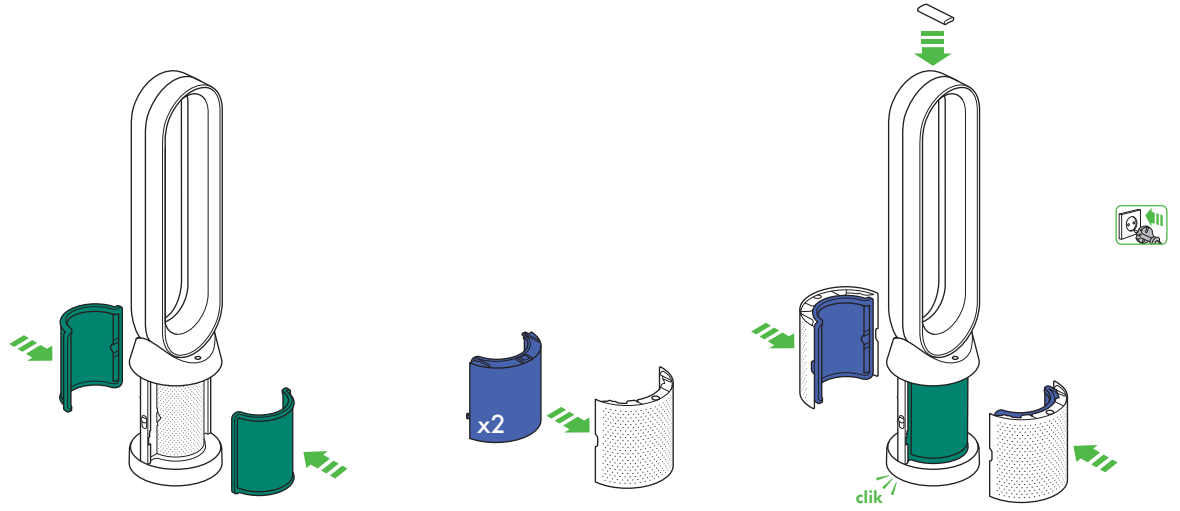

Cihazı kutusundan çıkarmak için her iki elinizi kullanın ve sadece cihazın tabanından tutmaya özen gösterin.

Amplifikatör halkasından tutarak kaldırmayın.

Karbon filtreleri kutudan çıkarın ve koruyucu ambalajı sökün.

Her iki karbon filtreyi de cihaza ekleyin.


Cam HEPA filtreleri koruyucu ambalajından çıkarın ve gövdeye sabitlenene kadar itin.

Davlumbazları gövdeye yerleştirin ve yerlerine sağlam şekilde oturana kadar yavaşça itin.

Uzaktan kumandayı cihazın üst kısmına düğmeler aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.

Cihazın fişini takın ve çalıştırın.

Kumandalar

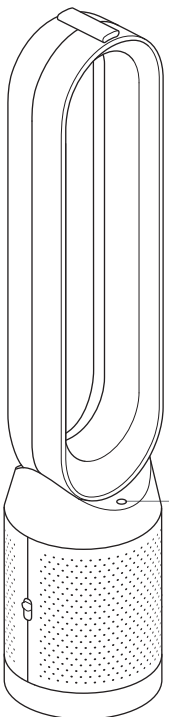

Güç Açma/
Kapatma

Güç Açma/
Kapatma

Hava akış
hızı

Salınım
Açma/
Kapatma



Bilgi menüsü

Otomatik Mod

Hava akış yönü

Gece modu

Ek işlevler

Güç Açma/Kapatma

Aritma fanını durdurmak için cihazın veya uzaktan kumandanın üzerindeki Power ON/OFF (Güç AÇMA/KAPATMA) düğmesine basın. Cihaz hava kalitesini denetlemeye devam eder.

Sürekli denetleme

Sürekli denetleme işlevi:

- Çevreyle ilgili çok fazla bilgi toplar ("Bilgi menüsü" bölümünü inceleyin).
 - Eski hava kalitesi bilgilerinin ekranda ve Dyson Link uygulamasında görüntülenmesini sağlar.
- Bekleme modu seçilmediği takdirde sürekli denetleme sürekli devrededir.

Sürekli denetleme işlevini durdurmak için Auto mode (Otomatik mod) düğmesini 5 sn basılı tutun.

Bekleme

Bekleme modundan çıkmak ve cihazı yeniden aktif hale getirmek için cihaz veya uzaktan kumanda üzerindeki Power ON/OFF (Güç AÇMA/KAPATMA) düğmesine basın.

Dyson Link uygulamasına bağlanması



Dyson Link uygulaması mobil cihazınız aracılığıyla cihazınızın ayarlarını kontrol etme, programlama, izleme ve özelleştirmenize imkan verir.

Wi-Fi varsayılan olarak devrededir. Wi-Fi'yi devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için cihaz üzerindeki ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) düğmesine 5 saniye süreyle basın.



Cihazın fişini prize takın ve cihazı çalıştırın.

Mobil cihazınızın uygulama ile uyumlu olduğundan, açıldığından, Wi-Fi ağına bağlı olduğundan ve Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Dyson Link uygulamasını henüz indirmediyse App Store veya Google Play'den uygulamayı indirin.

Dyson Link uygulamasını açın ve hesabınız yoksa açmak için talimatları izleyin.

Ekrandaki talimatları izleyerek cihazınızı Dyson Link uygulaması ile eşleştirin.

Artık Dyson Link uygulamasını özel ayarlar oluşturmak, cihaz bilgilerini takip etmek, cihazınızı kontrol etmek, programlamak ve güncelleştirmek için kullanabilirsiniz.

Dyson Link uygulamasını indirmede veya cihazınızla eşleştirmede sorun yaşıyorsanız, öncelikle bir Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığını veya mobil cihazınızda Bluetooth özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin ve yeniden deneyin.


Uygulamayı indirmede veya cihazınızla eşleştirmede sorun yaşamaya devam ederseniz, lütfen Dyson Müşteri Hizmetleri ile görüşün.

Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Google Play ve Google Play logosu Google Inc.'nin ticari markalarıdır.

Bilgi menüsü

Cihazınızın performansını izlemek için seçenekler arasında gezinir. Menü, havadaki kirlenmeler ile sıcaklık ve nem seviyeleri hakkındaki bilgilere de erişmenize imkan tanır. Hava kalitesinin düşmesine belirli tipte bir kirlenme neden olduğunda, ekranda bu kirlenmenin sembolü görüntülenir.

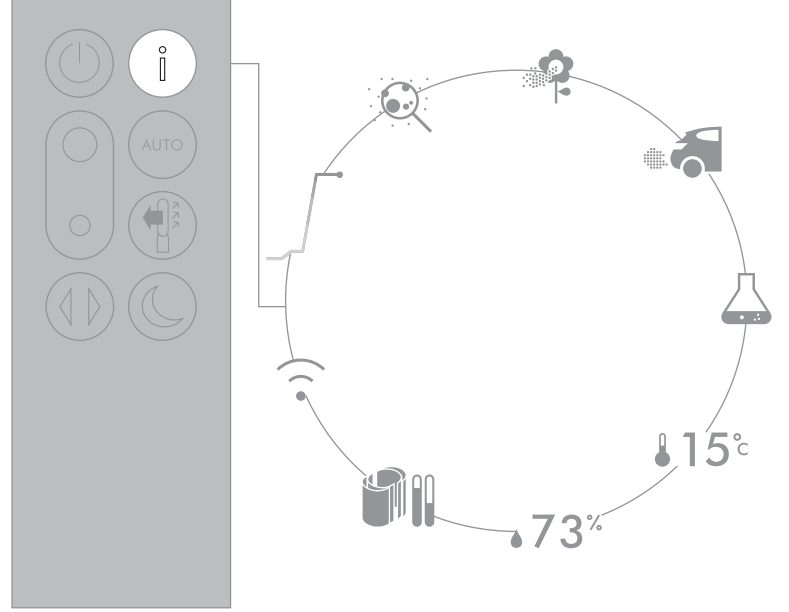

İç mekandaki hava kalitesi - 12 saniye

Verilerin son 12 saniyesini gösteren bir grafik ile geçerli hava kalitesini izler.



Parçacık maddesi (PM2.5)

Soluduğumuz havada bulunan en fazla 2,5 mikron büyüklüğündeki mikroskobik parçacıklardır. Bunlar duman, bakteriler veya alerjenler olabilir.



Parçacık maddesi (PM10)

Soluduğumuz havada bulunan en fazla 10 mikron büyüklüğündeki daha büyük mikroskobik parçacıklardır. Bunlar arasında toz, küf ve polen vardır.



Azot dioksit ve diğer oksitleyici gazlar

Potansiyel olarak zararlı bu gazlar yanma sonucu, örneğin yemek pişirme esnasında yanan gaz ve araçtaki egzoz emisyonları sonucu havaya bırakılır.



Uçucu organik bileşikler

Uçucu organik bileşikler genellikle potansiyel olarak zararlı olabilecek kokulardır. Bunlar temizlik ürünlerinde, boyalarda ve yeni mobilyalarda bulunabilir.



İç mekan sıcaklığı

Konforlu bir ortam yaratılmasına yardımcı olmak için ortam sıcaklığını kontrol eder.



İç mekandaki nem

Havadaki su buharı miktarı geçerli sıcaklıktaki olası maksimum nemin yüzdesi olarak gösterilir.



Filtreler

Kalan filtre ömrü ekranda gösterilir ve filtrenin değiştirilip değiştirilmemesi gerektiğini yansıtır.



Wi-Fi

Wi-Fi ağına yapılan geçerli bağlantı durumudur.

Küçük ayrıntılar burada gösterilenlerden biraz farklı olabilir.


Otomatik mod

Otomatik mod seçiliyken cihaz üzerindeki sensörler cihazın ayarlarını hava kalitesine göre otomatik olarak yapılandırır.

Sensörler hedef hava kalitesi seviyesine ulaşıldığını tespit ettiğinde cihaz duraklar.

Hava kalitesini denetlemeye devam eden sensörler, hava kalitesi seviyesi düştüğünde cihazı yeniden çalıştırır.

Otomatik mod ve hava kalitesi ayarlarını Dyson Link uygulaması ile değiştirebilirsiniz.

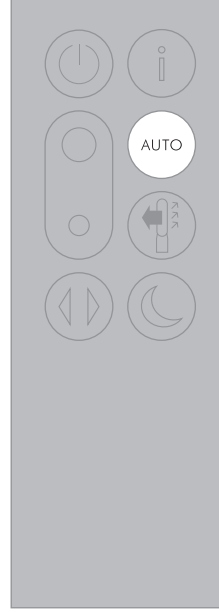


Hava akışı

Havanın önden veya arkadan verilecek şekilde ayarlanmasından bağımsız olarak hava sürekli olarak temizlenir.

Havanın temizlenmesi ve soğuk hava akışı için hava akışı yönünü önden ayarlayın.

Önden soğuk hava akışı olmadan sadece havanın temizlenmesi için hava akışı yönünü arkadan ayarlayın.


Hava akış hızını arttırmak veya düşürmek için Airflow speed (Hava akış hızı) düğmesine basın.

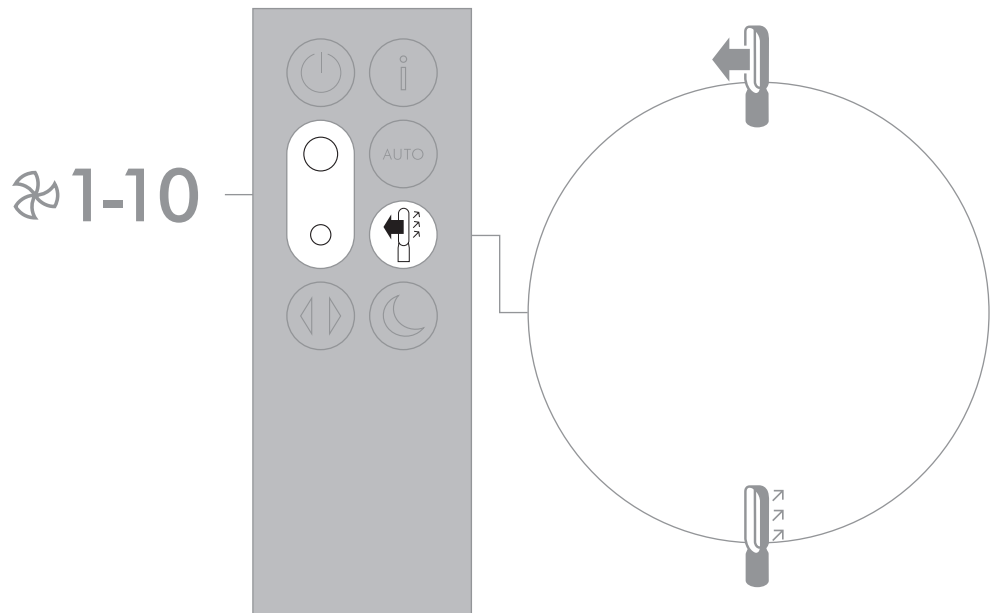

Salınım

Oscillation (Salınım) düğmesine basarak 0° ile 350° seçeneği arasında bir ayar yapabilirsiniz.

Salınım ayarlarınızı Dyson Link uygulamasından yapabilirsiniz; seçenekler arasında gezindikçe karşınıza çıkar.

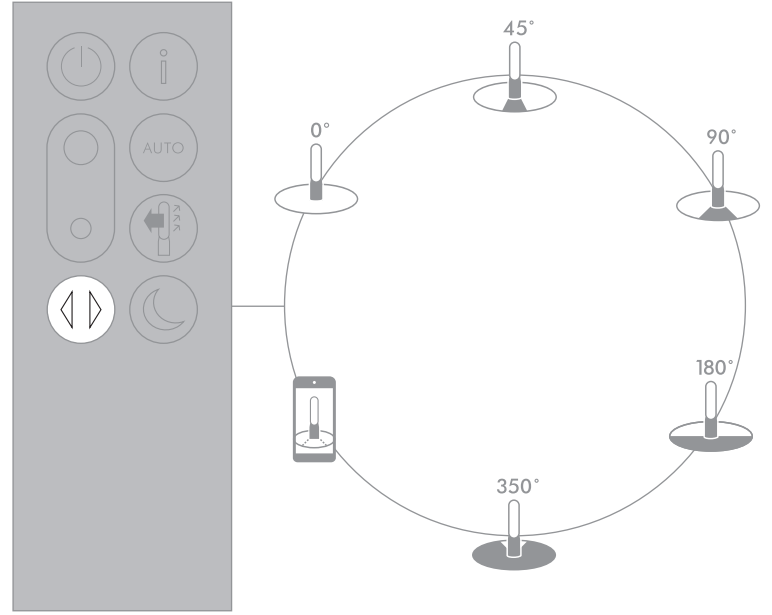

Gece modu

Gece modu ekranın ışığını kısarak ve cihazın daha sessiz şekilde çalışmasını sağlayarak uyku sırasında da ideal şekilde kullanılmasına imkan verir.

Otomatik mod ayarlanırsa, Gece modu hava akış hızını 1 ile 4 kademeleri arasında azaltır.


Hava akışını elle 1-10 arasında değiştirebilirsiniz.

Gece modu ayarlarınızı Dyson Link uygulamasından özelleştirebilirsiniz.



Küçük ayrıntılar burada gösterilenlerden biraz farklı olabilir.


Cam HEPA filtrelerin deęiřtirilmesi



Önemli Filtreleri deęiřtirmeden önce mutlaka cihazın fiřini çekin. Kalan filtre ömrü ekranda gösterilir ve bu, yıkanmayan cam HEPA filtrenin ne zaman deęiřtirilmesi gerektięini belirtir.

Filtre ünitelerini yerel yönetmeliklere göre atın.


1

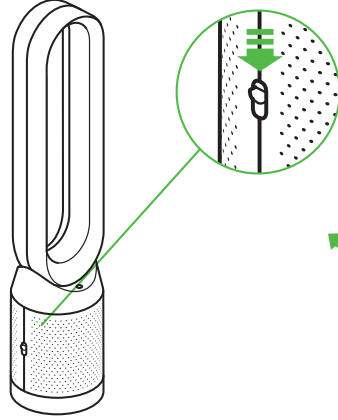

Cihazın fiřini prizden çekin.


Davlumbazların her iki yanında yer alan düğmeleri ařaęıya doęru itin.

2

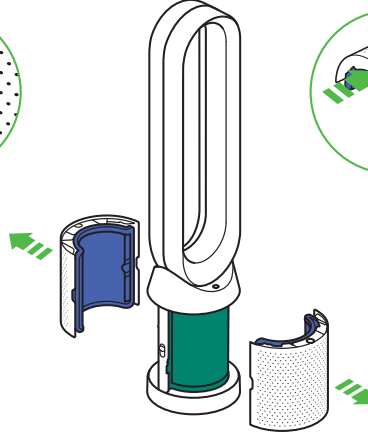


Davlumbazlar, takılı cam HEPA filtrelerle birlikte serbest kalır.

3

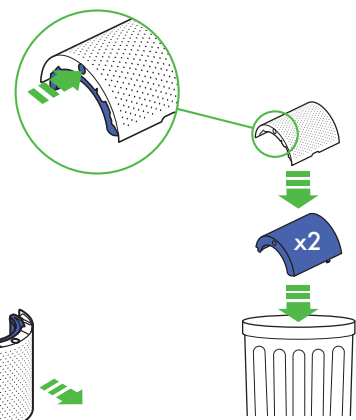


Cam HEPA filtreleri, davlumbazların üzerindeki her iki mor tırnaęa basarak doęrudan çöp kutusuna atın.

4

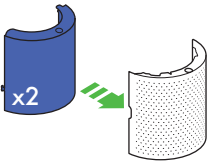


Yeni cam HEPA filtreleri sabitlenene kadar davlumbazlara itin.

5

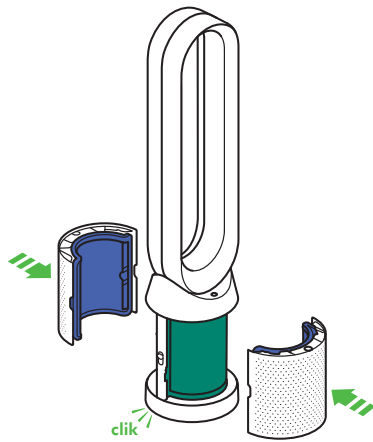

Davlumbazları, tabandaki konumlarına oturduklarından emin olana kadar itin.

6




Cihazın fiřini prize takın ve cihazı açın.

Önemli

7


5 sec

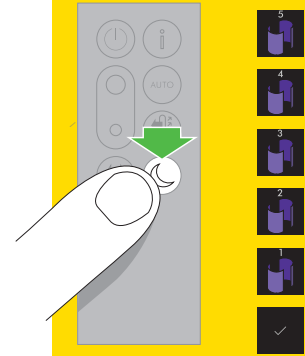

Uzaktan kumanda üzerindeki Night mode (Gece modu) düğmesine basılı tutun.

Cihazın ekranı beřten geriye doęru sayar, sayım sonunda varsayılan ekrana dönölür. Cam HEPA filtre seviyesinin sıfırlanmasının ardından cihaz kullanıma hazır hale gelir.


Karbon filtrelerin deęiřtirilmesi



Önemli Filtreleri deęiřtirmeden önce mutlaka cihazın fiřini çekin. Kalan filtre ömrü ekranda gösterilir ve bu, yıkanmayan karbon filtrenin ne zaman deęiřtirilmesi gerektięini belirtir.

Filtre ünitelerini yerel yönetmeliklere göre atın.


1

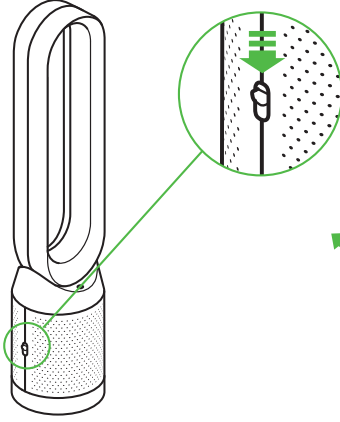

Cihazın fiřini prizden çekin.


Davlumbazların her iki yanında yer alan düğmeleri ařaęıya doęru itin.

2

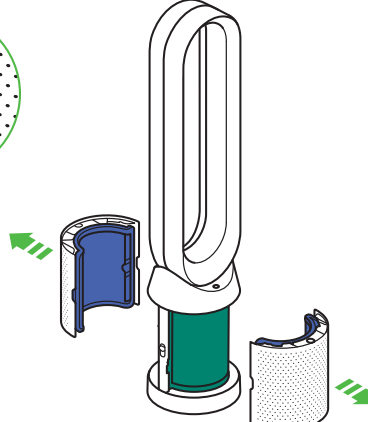

Davlumbazlar, takılı cam HEPA filtrelerle birlikte serbest kalır.


3

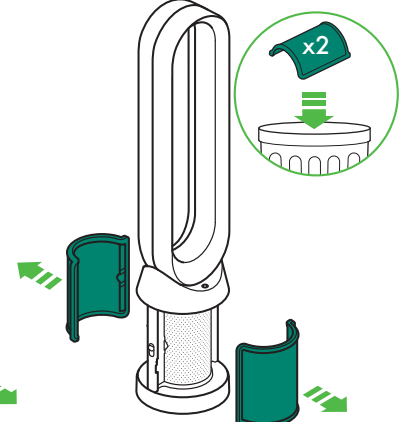

Karbon filtreleri sökmek için: Filtrelerin her iki tarafındaki tırnakları çekin.


Karbon filtreleri çöpe atın.

4

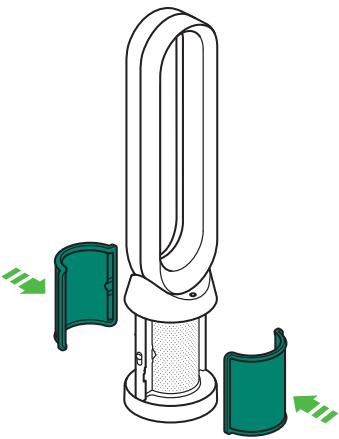


Yeni karbon filtreyi sabitlenene kadar tabana itin.

5

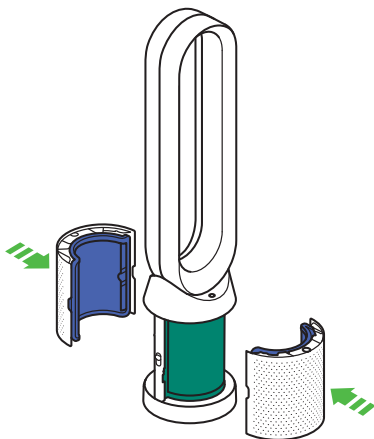

Davlumbazları, tabandaki konumlarına oturduklarından emin olana kadar itin.

6




Cihazın fiřini prize takın ve cihazı açın.

Önemli

7


5
sec

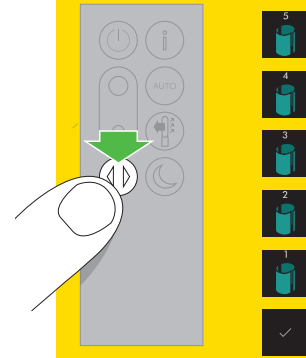

Uzaktan kumanda üzerindeki Oscillation (Salınım) düğmesine basılı tutun.


Cihazın ekranı beřten geriye doęru sayar, sayım sonunda varsayılan ekrana dönölür. Karbon filtre seviyesinin sıfırlanmasının ardından cihaz kullanıma hazır hale gelir.

Temizlik



Cihazınızın verimli şekilde çalışmasını sağlamak için düzenli olarak cihazı temizlemeniz ve tıkanıklıkları kontrol etmeniz gerekir.

Temizleme öncesinde cihazın fişini prizden çekin.

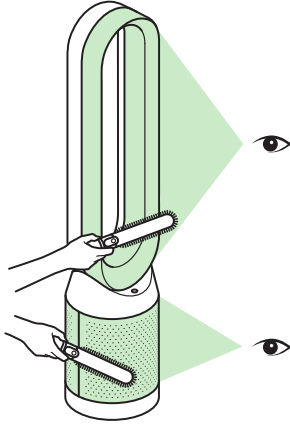


Filtredeki hava girişi deliklerinde ve halka amplifikatörün içindeki küçük aralıkta tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.

Tozu ve pislikleri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.




Makinenin yüzeyinde toz birikebilir. Halka amplifikatördeki, filtre ünitesindeki ve diğer parçalardaki tozu kuru veya nemli bir bezle silin.

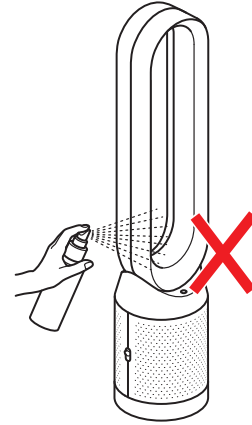

Cihazı temizlemek için deterjan veya cila kullanmayın.

Sorun giderme

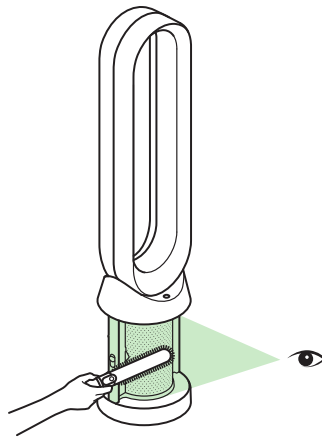

Daha fazla bilgi ve yardım için:
Çevrimiçi:
www.dyson.tr/support
Telefonda:
0850 532 11 44

Cihaz filtre yokken kullanılmışsa veya filtreler gerektiği zaman değiştirilmemişse tıkanıklık meydana gelebilir.

Tıkanıklığı önlemek için:

Filtre davlumbazlarını sökerek filtrelerin altındaki hava giriş deliklerinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.

Tozu ve pislikleri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

Hata kodu gösterildiğinde ilk olarak cihazın fişini çekin ve daha sonra yeniden takın.

Hata kodu görüntülenmeye devam ederse Dyson Müşteri Hizmetleri ile görüşün.

Ek bilgi

UZAKTAN KUMANDA OLMADAN KONTROL

- Cihaz, Dyson Link uygulaması ile kumanda edilebilir.

DYSON LINK UYGULAMASINA BAĞLANTI

- Dyson Link uygulamasının çalışabilmesi için çalışan bir internet bağlantısına ve uygulama özellikli bir cihaza sahip olmanız gerekir.
- Bu cihaz, birçok modern yönlendiricide bulunan 2.4GHz veya 5GHz ağlara bağlanabilir. Uygun olup olmadığını görmek üzere yönlendiricinizin belgelerini kontrol edin.
- Dyson Link uygulaması, en az iOS 10 sürümüne* sahip bir iOS aygıtı veya en az Android 5 sürümüne sahip bir Android aygıtı gerektirir.
- Mobil aygıtınızın, cihazla bağlantı kurabilmek için Bluetooth 4.0 desteğine (Bluetooth Low Energy) sahip olması gerekir. Uyumluluk için aygıtınızın teknik özelliklerine bakın.
 - BLE/Wi-Fi 2.4GHz – 2.5GHz, 0,1 W (maksimum)
 - Wi-Fi 5.170GHz – 5.835GHz, 0,1 W (maksimum)
 - Desteklenen Wi-Fi protokolleri:
 - IEEE802.11a
 - IEEE802.11b (Tavsiye edilmez)
 - IEEE802.11g
 - IEEE802.11n
 - Şebekelenmiş bekleme: 1.0 W

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARÇALAR

PİL DEĞİŞTİRME

⚠ DİKKAT

- Uzaktan kumanda üzerindeki pil bölmesinin vidalarını açın. Pili çıkarmak için tabanı gevşetin ve çekin.
- Pilleri ters takmayın veya pillere kısa devre yaptırmayın.
- Pilleri parçalamaya veya şarj etmeye çalışmayın. Ateşten uzak tutun.
- Yeni pil takarken, pil üreticisinin talimatlarına uyun (pil tipi CR 2032).
- Uzaktan kumandanın vidalarını her zaman yerlerine takın.

YIKANAMAYAN FİLTRE ÜNİTELERİ

- Filtre ünitelerinizin yıkanması ve geri dönüştürülmesi mümkün değildir.
- Filtre ünitelerinizi değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.
- İstendiğinde filtre ünitelerinin değiştirilmemesi ürünün performansında ve görünümünde değişikliklere neden olabilir.
- Yeni filtre üniteleri www.dyson.com.tr/support adresinden satın alınabilir.

OTOMATİK MOD

- Sensörün kalibrasyonunun yapılması için makine ilk kullanıldıktan sonra 6 günlük bir sürenin geçmesi gereklidir. Bu süre içerisinde makine VOC'lara (kokular gibi) normalden daha duyarlı olabilir.

ELDEN ÇIKARMA BİLGİSİ

- Dyson ürünleri birinci sınıf geri dönüşümlü malzemelerden yapılmıştır. Lütfen bu ürünü elden çıkarırken mümkün olan yerlerde geri dönüşümünü sağlayın.
- Pili yerel kurallara veya düzenlemelere uygun olarak atın veya geri dönüştürün.
- Bu işaret AB içinde bu ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.
- Kontrolsüz atıklar nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek üzere sorumlu bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için, iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün alındığı perakendeciye iletişim kurun.
- Çevreye saygılı ve güvenli bir şekilde geri dönüştürmek için bu ürünü alabilirsiniz.
- Yutulduğunda çocuklara zarar verebileceğinden kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Filtre ünitelerinizin yıkanması ve geri dönüştürülmesi mümkün değildir.
- Eski filtre ünitelerini yerel yetkili kurumlara veya düzenlemelere göre atın.
- Ürün atılmadan önce pilin üründen çıkarılması gerekir.

DYSON MÜŞTERİ HİZMETLERİ

BİR DYSON CİHAZI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

2 yıl garanti için kayıt olduktan sonra, Dyson cihazınız satın alma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca, garanti koşullarına tabi olarak parça ve işçilik garantisini kapsamındadır. Dyson cihazınızla ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda destek, genel ipuçları ve Dyson cihazınızla ilgili faydalı bilgiler için, www.dyson.com.tr/support destek adresini ziyaret edin. İsterseniz cihazınızın seri numarası ve ne zaman, nereden aldığınız gibi detaylarla birlikte Dyson Müşteri Hizmetleri'ni de arayabilirsiniz. Seri numarası ürünün altındaki anma plakasında yazmaktadır. Eğer elektrikli süpürgeziniz servise ihtiyacı varsa, en uygun yetkili servis seçeneğini görüşebilmeniz için Dyson Müşteri Hizmetleri'ni arayın. Elektrikli süpürgeziniz garanti ve onarım kapsamındaysa, ücretsiz onarılacaktır.

LÜTFEN DYSON KULLANICISI OLARAK KAYDOLUN

Size hızlı ve uzman servis hizmeti sunabilmemiz için, lütfen bir Dyson cihazı sahibi olarak kayıt yapın. Bunun için üç yol mevcuttur:

- www.dyson.com.tr adresini ziyaret etmek
- Dyson Müşteri Hizmetleri'nin 0850 532 11 44 numaralı telefonunu aramak
- Akıllı telefon. Dyson Link uygulamasını indirin, kurulumun bir parçası olarak kayıt işleminizi gerçekleştireceksiniz.

Böylelikle bir Dyson kullanıcısı olarak, gelecekte garanti kapsamı dışında oluşabilecek herhangi bir hasar ve zarar durumunda, gerektiğinde sizinle irtibata geçebilmemiz mümkün olacaktır.

2 YIL SINIRLI GARANTİ

DYSON 2 YIL SINIRLI GARANTİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

GARANTİ KAPSAMINDA OLAN DURUMLAR

- Dyson ya da Dyson tarafından belirlenen yetkili servisin uygun ve gerekli gördüğü takdirde, cihazınızın onarımı ya da yenilenmesi, yanlış veya hatalı parçaların kullanılmasından dolayı arızalanması, satın alma veya teslimat sürecinin ilk 2 yıl boyunca gerçekleşen işçilik ve fonksiyonellik (eğer cihazınızın herhangi bir parçası kullanılabilir durumda değilse ya da artık üretilmiyorsa Dyson veya belirlenen yetkili teknik servis, hatalı ya da kusurlu parçayı fonksiyonel yedek bir parça ile değiştirecektir).
- Bu cihaz Avrupa Birliği dışında satıldığında, bu garanti sadece cihazın satıldığı ülkede kurulduğunda ve kullanıldığında geçerlidir.
- Bu cihaz Avrupa Birliği sınırları içinde satıldığında, bu garanti sadece (i) cihazın satıldığı ülkede kullanıldığında veya (ii) cihaz Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya veya Birleşik Krallık'ta kullanıldığında ve bu cihaz ile aynı model ilgili ülkede aynı nominal gerilimle satıldığında geçerlidir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYENLER

- Yedek filtre üniteleri. Cihazın filtre üniteleri garanti kapsamında değildir.
- Dyson, arıza aşağıdaki durumların bir sonucu olarak ortaya çıktığında ürünün onarım veya değişimini garanti etmez:
 - Önerilen makine bakımının gerçekleştirilmemesi nedeniyle oluşan hasarlar.
 - Kaza sonucu hasar, kusurlu kullanım ve bakım hataları, hor kullanmak, ihmâl, dikkatsiz kullanım ya da Dyson kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uyumsuz şekilde taşınması ve bakımı neticesi oluşan hasarlar.
 - Cihazlarımızın normal ev kullanımı haricinde kullanılması durumunda oluşan hasarlar.
 - Dyson kullanım kılavuzunda belirtilmeyen ve önerilmeyen yedek parçaların kullanımından kaynaklanan hasarlar.
 - Dyson orijinal yedek parça ve aksesuarlarının kullanılmamasından kaynaklanan hasarlar.
 - Hatalı montajdan kaynaklanan hasarlar (Dyson tarafından yapılan montaj hariç).
 - Dyson yetkili temsilcisinden başka taraflarca gerçekleştirilen bakım ve tamirat işlemleri.
 - Tıkanma – Tıkanmaların bulunmasına ve temizlenmesine ilişkin bilgiler için lütfen bu Dyson Kullanım Kılavuzunda yer alan 'Sorun Giderme' bölümünü ve resimleri inceleyin.
 - Normal aşınma ve yıpranma (örn. sigorta vs.).
 - PİL yaşına ve kullanımına bağlı olarak pil bitiş süresinde kısalma görülebilir (ilgili durumlarda).

Garantinizin kapsamı konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen Dyson Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

GARANTİ KAPSAMI ÖZETİ

- Garanti süreci, ürünün satın alma tarihinden itibaren başlar. Eğer ürün alım tarihinden sonra teslim edildiye, garanti süreci teslim tarihinden itibaren geçerlidir.
- Cihazınıza garanti kapsamında herhangi bir işlem uygulanmadan önce, ürünü satın aldığınızı gösteren evrakları yetkiliye sunmalısınız (Hem orijinal hem de herhangi müteakip). İlgili evrakların temin edilememesi durumunda yapılan işlem ücrete tabi olacaktır. Lütfen fatura veya teslimat fişini saklayın.
- Tüm işlemler Dyson ya da Dyson tarafından belirtilen yetkili teknik servis tarafından yapılacaktır.
- Değiştirilen parça Dyson'da kalacaktır.
- Dyson cihazınızın garanti kapsamındayken onarım veya değişim işlemlerinde geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir.
- Garanti kapsamı, bir tüketici olarak kanuni haklarınızı olumsuz yönde etkilemeyen ek faydalar sağlar.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI

Dyson Ürününüzü veya Dyson Link Uygulamasını kaydederken bize temel iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekir;

Dyson Ürününüzün kaydı:

- Ürününüzü kaydetmek ve garantinizi desteklememizi sağlamak için bize temel iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekecek.

DYSON LINK UYGULAMASI İLE KAYIT

Dyson Link Uygulamasını kaydetmek için bize temel iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekecek; bu işlem ürününüz ile sizdeki Uygulama örneği arasında güvenli bir bağlantı oluşturmamızı sağlar.

- Kayıt olduktan sonra tarafımızca sizinle iletişime geçilmesini isteyip istememeyi seçme fırsatınız olacak. Dyson'dan iletişimleri almayı tercih ederseniz, size özel tekliflerimizin ayrıntılarını ve en son yeniliklerimize dair haberler göndereceğiz. Hiçbir zaman bilgilerinizi üçüncü şahıslara satmayacağız ve bizimle paylaştığınız bilgileri sadece, internet sitemizde (privacy.dyson.com) bulunan gizlilik politikalarımızda tanımlanan şekilde kullanacağız.

UYUMLULUK BİLGİSİ

İşbu belge ile Dyson, bu çevresel kontrol radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının tam metni şu İnternet adresinde mevcuttur:

www.dyson.com.tr/destek/compliance.

