


dyson omni-glide

Kullanım kılavuzu

Dyson
Omni-glide™

Temizleme başlığı, boru, hazne
ve ana gövdenin görüldüğü
Dyson Omni-glide™ makinenin
üstten görünümü.

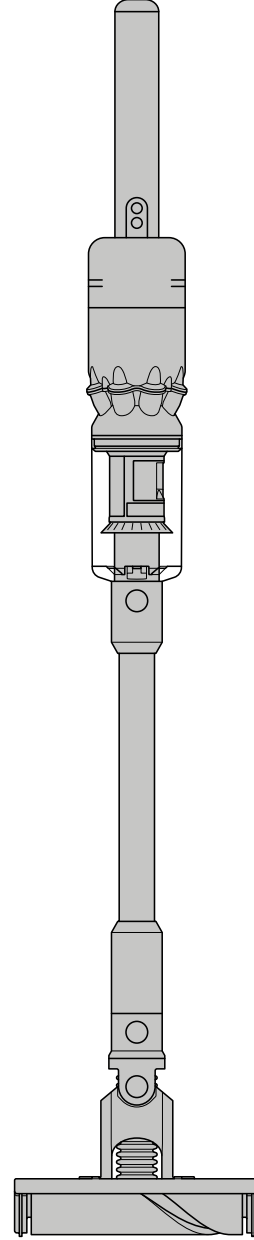

Kutunun içindekiler

Başlangıç

Makinenin şarj edilmesi

Tak-çıkart bataryanın

değiştirilmesi

Haznenin boşaltılması

Haznenin temizlenmesi

Filtrenin yıkanması

Silindir fırçaların yıkanması


Başlıkların temizlenmesi

Tıkanıklıkların temizlenmesi

Makinenin bakımının


yapılması

Kutunun içindekiler



Tutma kolunun ve haznenin takılı olduğu ana gövde.

Çift silindir fırçalı ve yukarı bakan konektör uçlu, Dyson çok yönlü Fluffy™ temizleme başlığı.

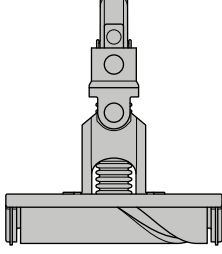

Üstteki dar konektör uç hazneye, alttaki geniş uç ise temizleme başlığına veya aksesuara bağlanır.



Kablosuz süpürge

Dyson çok yönlü Fluffy™ temizleme başlığı

Boru

Sert zeminler için tasarlandı. İleriye, geriye, hatta yanlara doğru hareket eder.




Şarj cihazı; fiş, konektör ucu ve kablodan oluşan yekpare bir ünedir.

Şarj cihazı


Kablosuz süpürgenizi şarj ünitesiyle veya doğrudan şarj eder.

Bazı başlıklar pakete dahil olmayabilir.


İlave başlıkları www.dyson.com.tr adresinden satın alabilirsiniz.



Kombinasyon başlığı
Evinizde veya arabanızda kullanabileceğiniz ikisi bir arada fırça ve geniş ağızlı başlık, farklı temizlik ve toz alma işleri arasında kolay geçişi sağlar.

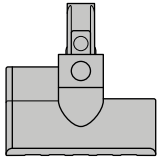

Mini motorhead
Yatak, döşeme ve merdivenlerdeki inatçı kirleri söküp temizlemek için tasarlanmış küçük motorlu başlık.



Worktop başlığı
Mutfak tezgâhlarını, masaları ve sert yüzeyleri temizlemek için tasarlandı.



Işıklı aralık temizleme başlığı
LED ışıklara sahip aralık temizleme başlığı, karanlık ve dar alanlara ulaşmanızı ve temizlediğiniz yeri görmenizi sağlar.

Bu başlık, fırça başlığı ile aralık temizleme başlığının tek üniteye bir araya gelmiş halidir. Fırça başlık, gerektiğinde aralık temizleme başlığından aşağı kayar.

Motoru barındıran bir gövdeyle boruya veya doğrudan makineye takmak için bir elektrik konektörüne sahip küçük bir temizleme başlığı.

Bu açılı aksesuara bir başlık ucu bulunur.

Açılı uca sahip uzun bir aksesuar.

Başlangıç



Güç düğmesi
Engeller arasında temizlik yaparken kolayca el değiştirebilmeniz için tetiği kaldırdık.

Makinenin tutma kolunun tabanında yer alan güç düğmesinin konumu.

MAX



Güç modları
Güç modları arasında geçiş yapmak için düğmeye basın.

Eco mod
Güç ve çalışma süresinin mükemmel dengesi.

Max mod
Maksimum emiş gücü sağlar.

Zemindeki kirleri yoğun bir şekilde temizlemek için tasarlandı.



Dyson çok yönlü Fluffy™ temizleme başlığı

Sert zeminler için tasarlandı. İleriye, geriye, hatta yanlara doğru hareket eder.


Tutma kolunun tabanındaki güç düğmesi ve mod düğmesi ile tabanı kapalı hazneye sahip Dyson Omni-glide™ kablolu süpürge ana gövdesi.

Serbest bırakma düğmesi ana gövdenin tutma kolundaki düğmelerle aynı hizada olacak şekilde, borunun ana gövdeye bağlantısı.

Başlıkların doğrudan ana gövdeye veya borunun ucuna bağlanabildiğini gösteren işaretler.

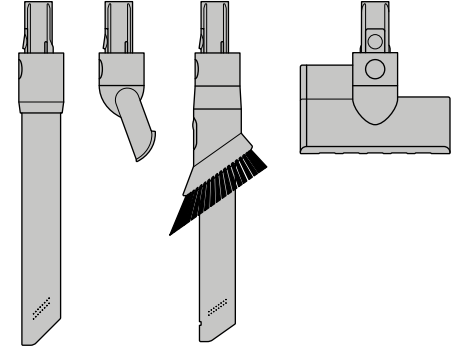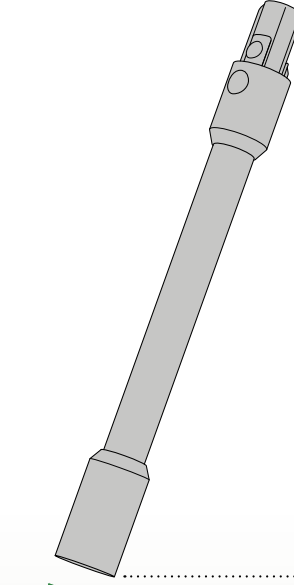

Dyson Omni-glide makinenin ana gövdesinin çok yönlü Fluffy™ temizleme başlığına bağlantısını gösteren oklar.

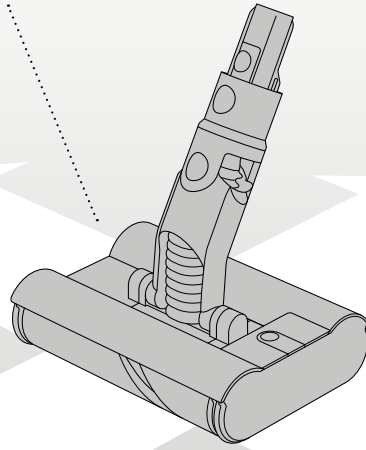

Esnek boyundaki serbest bırakma düğmesinin görüldüğü, temizleme başlığının ana gövdesine bağlanmış Dyson çok yönlü zemin başlığı.

Makinenin şarj edilmesi

En iyi sonucu almak için makinenizi, yedek bataryalarınızı; kutuyu açtıktan ve her temizlikten sonra tamamen şarj etmenizi öneririz.

Güç azaldığında ve bataryanızı şarj etmeniz gerektiğinde, tutma kolunun ucundaki LED ışık yanıp sönecektir.



Şarj cihazını, doğrudan makinenizin tutma kolunun tabanındaki şarj noktasına bağlayın. Şarj cihazını, şarj ünitesine de bağlayabilirsiniz. Bunun için şarj ünitesiyle gelen kurulum talimatlarına bakın.

Tutma kolunun ucundaki mavi LED ışık; şarj olurken yanacak, şarj tamamlandığında sönecektir.

Bataryayı tamamen şarj etmek 4 saat kadar sürebilir. Batarya, şarjda bırakılmak üzere tasarlanmıştır.

Ortam sıcaklığı 5°C'den düşük olduğunda makineniz çalışmaz veya şarj olmaz. Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.

Makinenizi tekrar şarj etmeden önce soğumaya bırakarak batarya ömrünün uzamasını sağlayabilirsiniz.

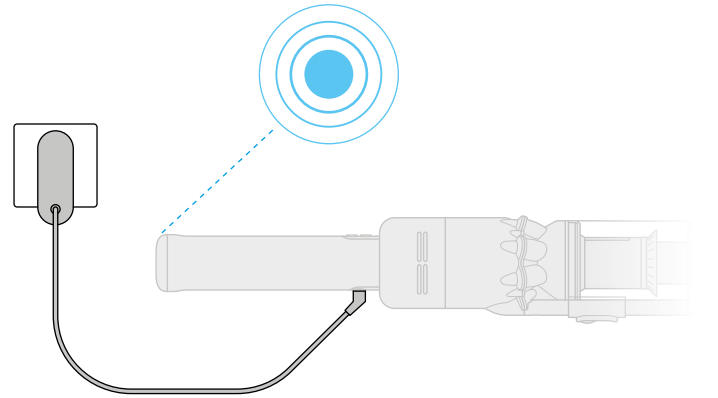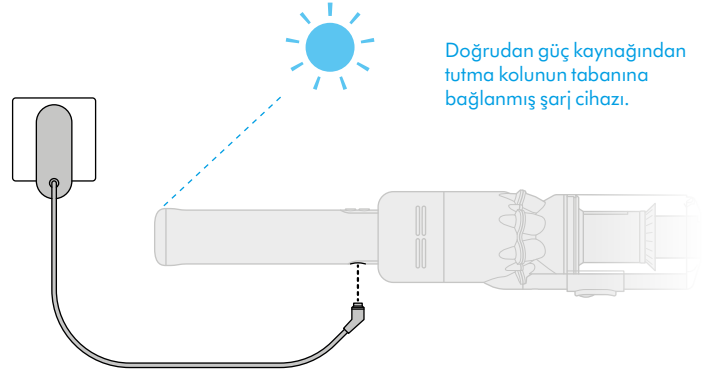

Tak-çıkart bataryanın değiştirilmesi

Yedek tak-çıkart bataryanız varsa daha dengeli bir performans için bataryalarınızı düzenli bir şekilde değiştirerek kullanmanızı öneririz.

Bataryanın çıkarılması


Tutma kolunun ucundaki batarya serbest bırakma düğmesine basın ve bataryayı koldan çekerek alın.

Bataryayı şarj edin.

Bataryanın yerine takılması

Bataryayı tutma koluyla aynı hizaya getirin ve içeri doğru kaydırın.

Yerine oturana dek itin.

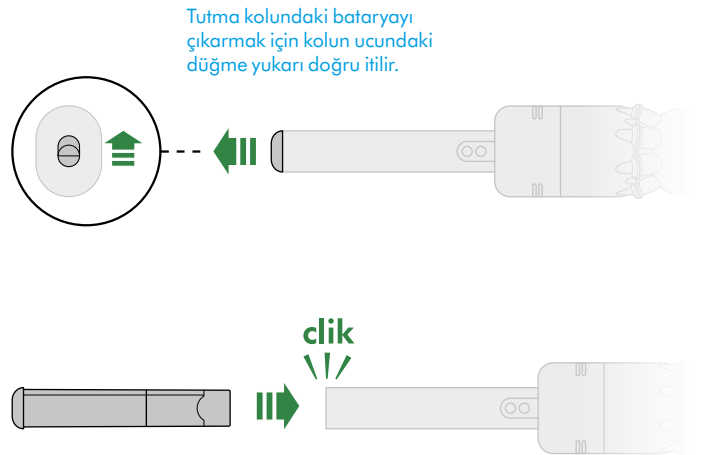

Haznenin boşaltılması

Haznedeki MAX işareti, makine normal kullanım açısında tutulduğunda, aşılması gereken doluluk seviyesini gösterir.

Kir seviyesi MAX işaretine ulaştığında hazneyi boşaltın.

Hazneyi dolu halde kullanırsanız filtreyi daha sık temizlemeniz gerekebilir.

Boruyu çıkarın

Kırmızı serbest bırakma düğmesine basın ve boruyu haznedan çekin.

Kirleri boşaltın

Makinenizi çöp kutusunun üzerine tutun.

Güç düğmesine basmamaya özen göstererek kırmızı hazne serbest bırakma düğmesine basın. Haznenin altı açıldıktan sonra muhafaza, haznenin içinden kayıp kirleri dışarı atacaktır.

Hazne açılmazsa hazne serbest bırakma düğmesine tamamen basılıp basılmadığını kontrol edin.

Haznenin boşaltma için çıkarılması:

Hazne tamamen boşalmıyorsa hazneyi çıkarıp kirleri boşaltın.

Hazneyi çıkarmak için hazne kanalındaki düğmeye basın ve hazneyi kanaldan kaydırın.


Tozla teması en aza indirin

Hazneyi toz geçirmeyen bir torbayla iyice örtterek boşaltın. Hazneyi dikkatlice çıkarın, torbayı sıkıca kapatıp atın.


Makinenizi tekrar monte edin

Hazneyi çıkardıysanız tekrar kanalına yerleştirip kaydırın. Haznenin ve kapağın güvenli şekilde yerlerine oturduğundan emin olun.


Hazne tabanını, hazne ve kapak tık sesiyle yerine oturana kadar yukarı itin. Boruyu tekrar takın.

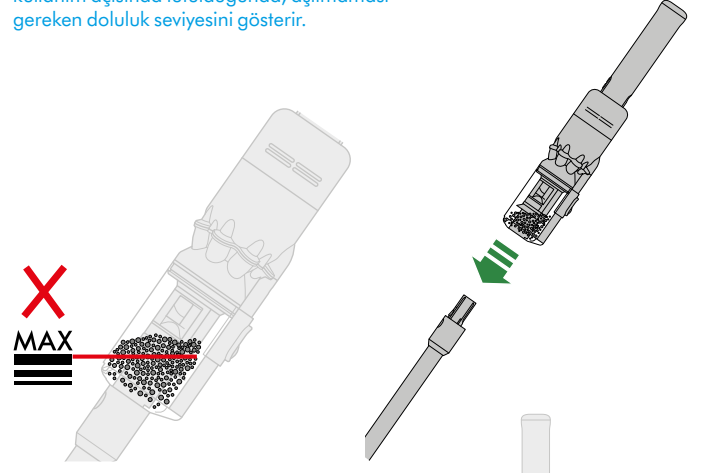

Hazneyi boşaltırken tetiğe basmamaya dikkat edilmesine gerektiğini belirten görselle birlikte haznenin bir torbaya boşaltıldığını gösteren çizim.

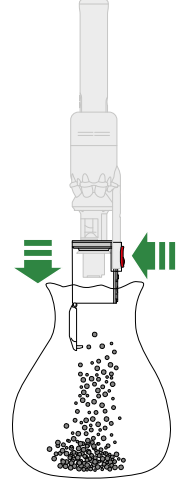

Bir tık sembolüyle hazne kapağının kapanışını, bir diğer tık sembolüyle haznenin yukarı doğru itilmesini gösteren oklara sahip iki hazne görseli.

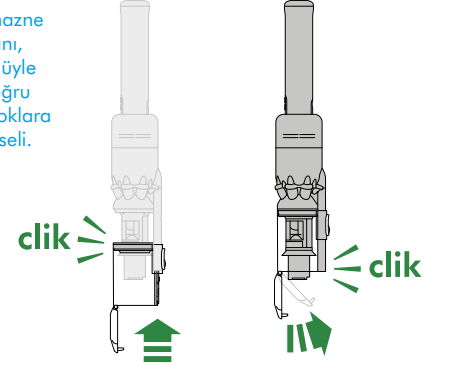

Haznenin temizlenmesi

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; temizlerken deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Hazneyi temizleyin

Hazneyi temizlemeniz gerekiyorsa "Haznenin boşaltılması" bölümünde gösterildiği şekilde boşaltın.

Hazneyi çıkarmak için hazne kanalındaki düğmeye basın ve hazneyi kanaldan kaydırın.

Hazneyi yalnızca nemli bir bezle temizleyin.



Yerine takmadan önce haznenin ve contaların tamamen kurduğundan emin olun.

Hazneyi yerine takın

Omurgayı hazne kanalına kaydırın.

Hazne ve hazne tabanı oturana kadar tabanı yukarı iterek hazneyi kapatın.

Çıkarılmakta olan hazne ve hazne kanalının altındaki hazne serbest bırakma kolunun konumu.

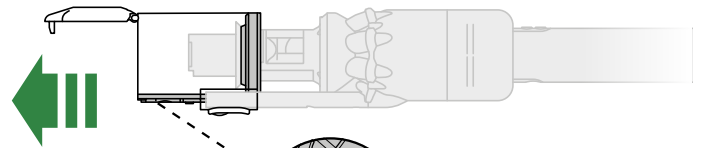

Hazne kanalındaki konumuna itilen hazne.

Filtrenin yıkanması

En iyi performans için filtreyi en az ayda bir kez yıkayın.


Yerine takmadan önce filtrenin tamamen kurduğundan emin olun.

Filtrenizi döndürerek çıkarın

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; temizlerken deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Filtreyi saat yönünün tersine doğru döndürüp makineden çıkarın.

Yıkamadan önce toz ve kirleri gidermek için filtrenize hafifçe vurun.

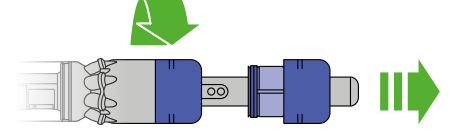


Geniş ucu avuç içinde, yukarı doğru tutulmuş filtre. Dar ucun içine akan musluk suyu.

Filtreyi yıkayın

Kirleri temizlemek için filtrenin dışını parmaklarınızla ovarak yıkayın.

Filtrenin içini, suyun filtreyi doldurmasına izin vermeden durulayın.

Su berrak akıncaya kadar bu adımları tekrarlayın.

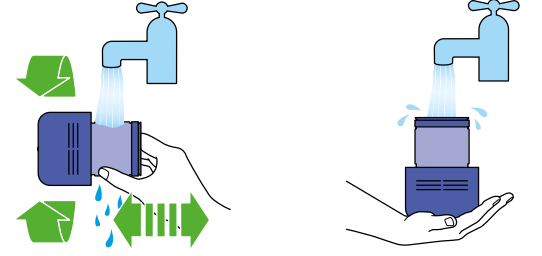

Sallayın ve kurutun

Fazla suyu gidermek için filtreyi kuvvetlice sallayın.

Filtreden su gelmeyene kadar sallamayı sürdürün.

Filtreyi, gösterildiği gibi, ucu yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Filtreyi hava akışının iyi olduğu sıcak bir yerde, en az 24 saat boyunca kurumaya bırakın.

Filtreyi kurutma makinesinde, mikrodalga fırında veya çıplak ateşin yanında kurutmayın.

Önemli: Filtre, makineye takılmadan önce tamamen kurumuş olmalıdır. Aksi durumda motora zarar verebilir. Nemli filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.

Sallama hareketinin oklarla gösterildiği, açık ucu elle kapatılmış filtre.




Filtre, kıvrımlı filtre ucu yukarı bakacak şekilde kurumaya bırakılır.

Filtreyi yerine takın

Filtreyi yerine takmak için tutma kolundan kaydırın ve yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.

İnce tozları süpürüyorsanız, sıklıkla Max modda çalıştırıyorsanız veya dolu hazneye kullanıyorsanız filtreyi daha sık yıkamanız gerekebilir.

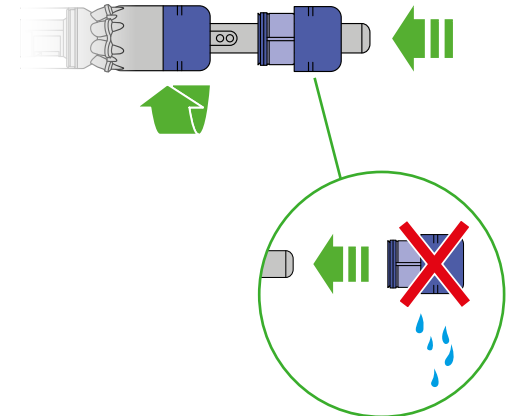

Silindir fırçaların yıkanması

En iyi performansı korumak için silindir fırçaları düzenli olarak kontrol edip yıkayın.


Silindir fırçaları çıkarın

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; temizlerken deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Başlığı borudan çıkarmak için temizleme başlığı serbest bırakma düğmesine basın.

Silindir fırçaları uç kapağından çekin. Bir kenara koyduğunuz uç kapağını yıkamayın.


Silindir fırça serbest bırakma düğmesi, temizleme başlığının üzerindedir. Fırçalar aynı uçtan dışarı kayar.

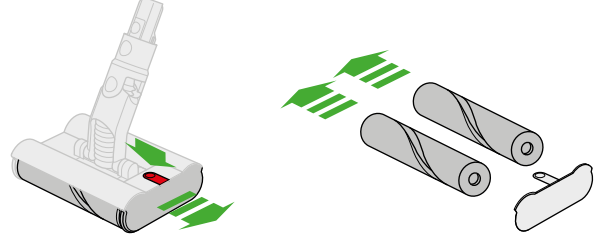

Silindir fırçaları yıkayıp kurutun

Silindir fırçaları soğuk musluk suyuna tutun, tüy ve kirleri çıkarmak için nazikçe ovun. Su berrak akana kadar yıkamaya devam edin.

Silindir fırçaları dik tutun ve en az 24 saat kurumaya bırakın.

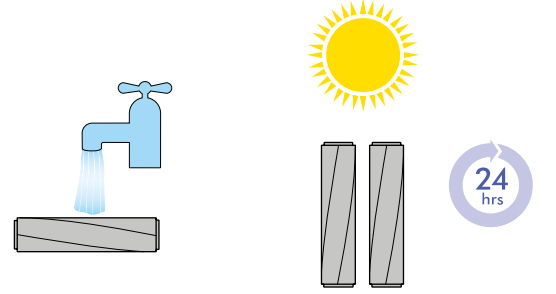


Silindir fırçaları yerlerine takın

Yerine takmadan önce fırçaların tamamen kurduğundan emin olun.

Her silindir fırça, uç başlığındaki belirli bir konuma karşılık gelecek şekilde tasarlanmıştır. Her iki fırçanın da doğru konuma takılması önemlidir. Silindir fırçaları, temizleme başlığına geri kaydırın.

Uç kapağını kapalı konuma gelene kadar sıkıca itin.

Temizleme başlığının gövdesi yıkanabilir değildir, sadece tüy bırakmayan nemli bir bezle silinebilir.

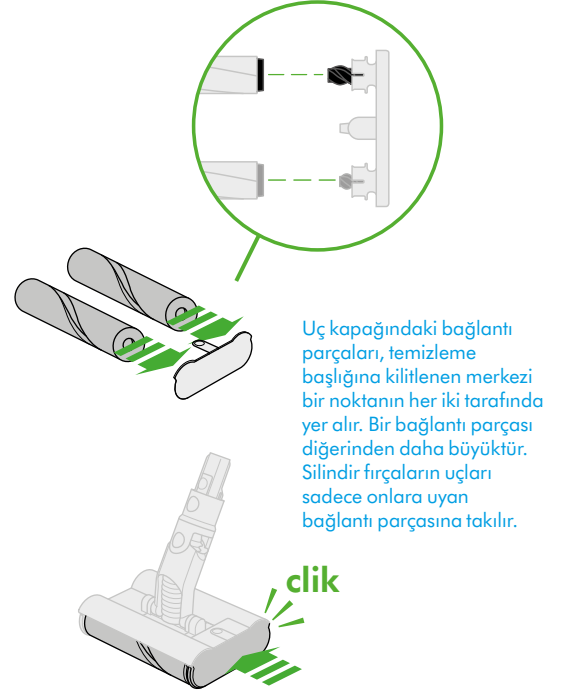

Bařlıklarıñ temizlenmesi


Makinenizin herhangi bir parçasını bulařık makinesine koymayın; temizlerken deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Tüy bırakmayan nemli bir bezle, konektör ucuna dokunmadan silin.


Yeniden kullanmadan önce bařlıklarıñ tamamen kuruduđundan emin olun.



Iřıklı aralık temizleme
bařlıđı



Kombinasyon bařlıđı



Worktop bařlıđı

Tıkanıklıkların temizlenmesi

Makineniz tıkanıklık tespit ederse motor 6 kez titreyecektir. Tıkanıklık temizlenene kadar makinenizi kullanamayacaksınız.

Motor titrerken makinenizi kullanmaya çalışırsanız makineniz otomatik olarak kapanacaktır.



Tıkanıklıkları kontrol etmeden önce makinenizi soğumaya bırakın. Güvenliğiniz için güç düğmesine basmamaya özen gösterin.

Tıkanıklık kontrolünden önce makinenizin şarj cihazıyla bağlantısını kesin.

Güç düğmesine basmamaya ve keskin nesnelere sakınmaya özen gösterin.

Tıkanıklıkları kontrol etmeden önce makinenizi soğumaya bırakın.

Tıkanıklıklara bakarken makineyi açmak yaralanmalara yol açabilir.

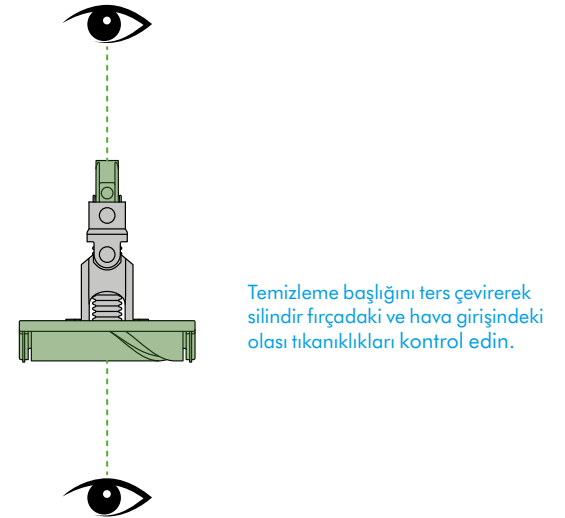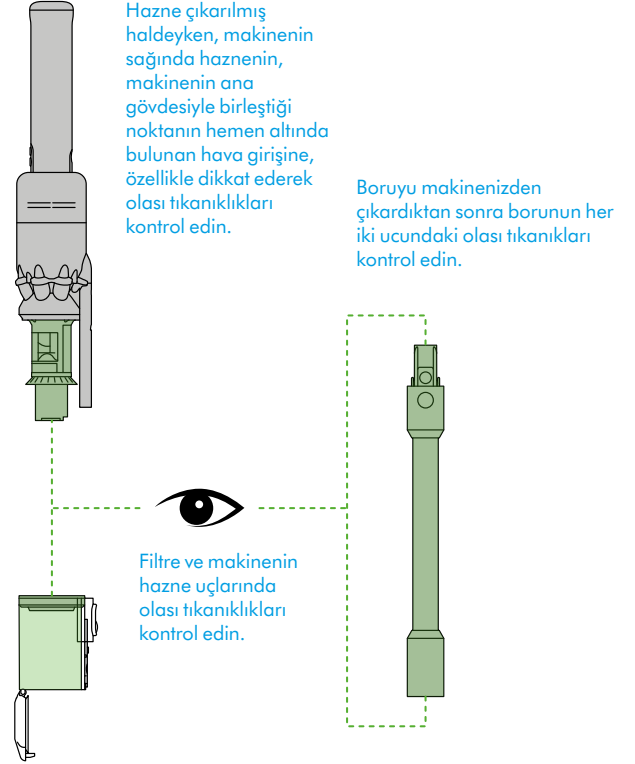

Silindir fırçada bloka varsa temizleyin.

Makinenin bakımının yapılması

Makinenizden her zaman en iyi performansı alabilmek için onu düzenli olarak temizlemeniz ve tıkanıklıkları kontrol etmeniz önemlidir.

Makinenin bakımının yapılması

Tozlanan makinenizi tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Temizleme başlığı, aksesuarlar ve makinenin ana gövdesindeki tıkanıklıkları kontrol edin.

Filtrenizi düzenli olarak yıkayıp tamamen kurumaya bırakın.

Makinenizi temizlemek için deterjan veya parlatici cila kullanmayın.

Bataryanın bakımı

En iyi batarya performansı ve uzun ömür için Eco veya Med modda kullanın.

Ortam sıcaklığı 5°C'den düşük olduğunda makineniz çalışmaz veya şarj olmaz. Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.

Seri numaraları

Makinenizin altında bulunan seri numarasıyla makinenizi kaydettirebilirsiniz.

Seri numarasını makinenin, bataryanın veya şarj cihazının üzerinde bulabilirsiniz. Makinenizi kaydettirmek için seri numarasını kullanın.